


PORTORICO

Rivestimento a parete per :

- IDRO 50
- ECOSTAR

SCHEMA DI MONTAGGIO

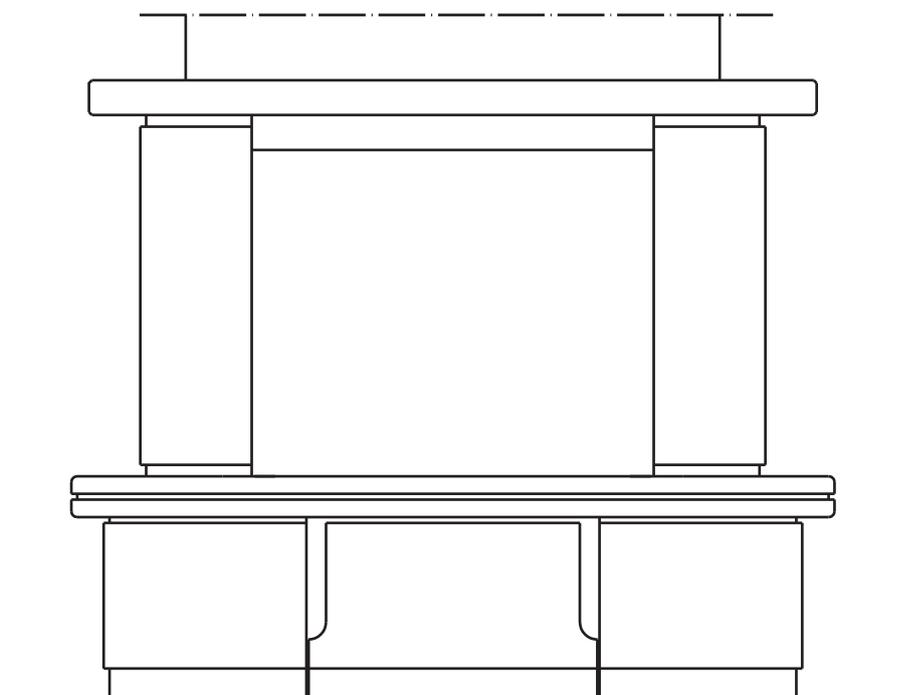

italiana
CAMINI

Montaggio con ECOSTAR

INSTALLAZIONE DELL'INSERTO

Procedere all'installazione come indicato nelle istruzioni contenute nell'imballo dell'inserto, compresa la realizzazione della presa d'aria esterna.

COLLOCAZIONE DELL'INSERTO -ECOSTAR-

Realizzare un rialzo in muratura alto cm. 38 (figura A), ma **ATTENZIONE** ↓↓↓↓ qualora

Collocare successivamente l'inserto sul rialzo e procedere secondo punti qui descritti:

- scostamento cm.28 (circa) dalla parete e sormonto soglia di cm.4 (circa). (fig. A).

INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Tutte le parti in marmo che compongono il rivestimento, vanno fissate tra loro con l'apposito mastice, e dove * possibile fissare anche alla muratura con punti di gesso o malta magra.

N.B. eseguire, man mano, un premontaggio a secco e sigillare solo dopo aver constatato la giusta corrispondenza dei diversi componenti.

(Figura B)

- Posare gli zoccoli (1-2-3-4-5).
- Verificare gli allineamenti e preposizionare le soglie (6-7-8), quale verifica del corretto posizionamento degli zoccoli.
- Rimuovere le soglie quindi fissare gli zoccoli.

N.B. lo zoccolo centrale (3) non necessariamente dovr* essere asportabile.

(Figura C)

- Posare le soglie (6-7-8).
- Verificare il piano, gli allineamenti con gli zoccoli e fissare.
- Posare il pilastrino sx (9) e dx (10) in modo tale che la larghezza della bocca risulti di cm.76.5 (fig.C). Verificare la verticalit* delle spalle e l'accoppiamento delle stesse con l'architrave (11) e la trave (12). Quindi dopo aver rimosso la trave legno (12), fissare i pezzi (9-10-11).

Si consiglia di fissare l'architrave (12), nelle sedi dei pilastrini con silicone.

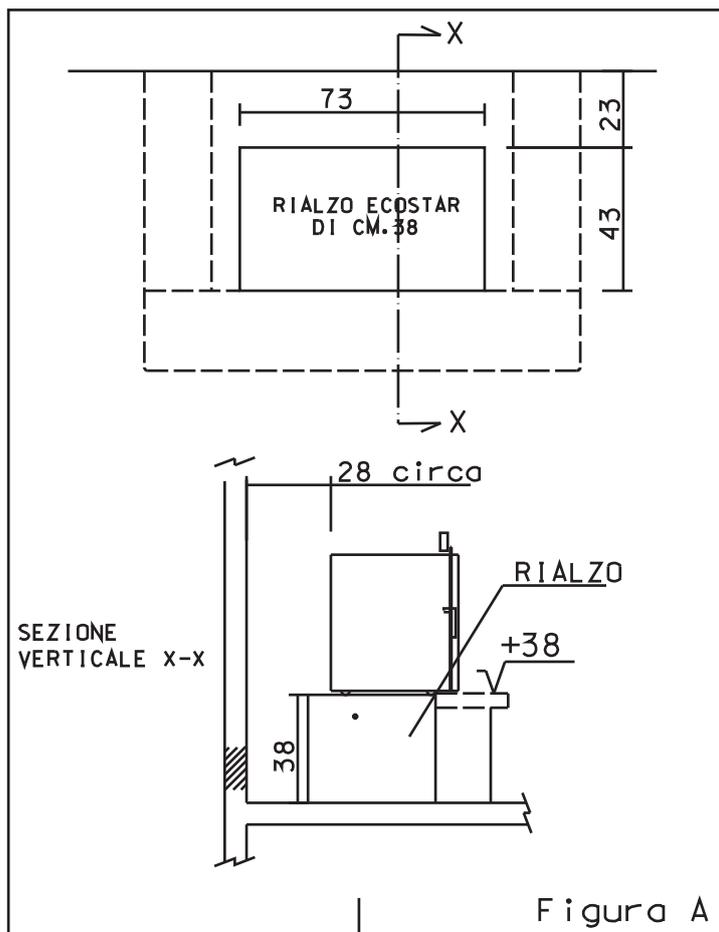


Figura A

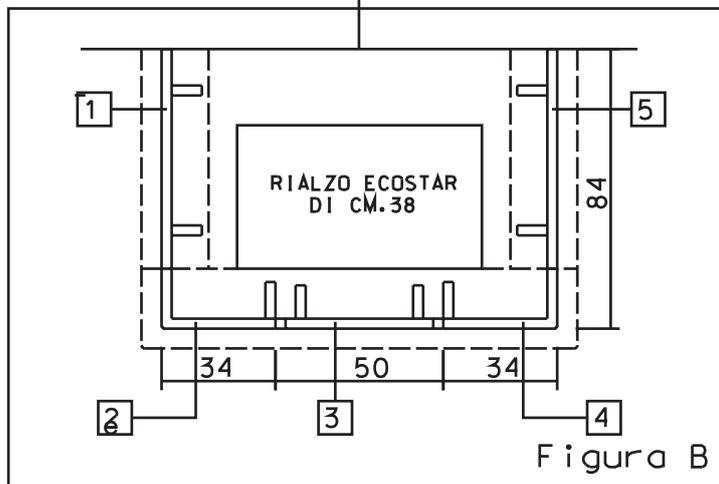


Figura B

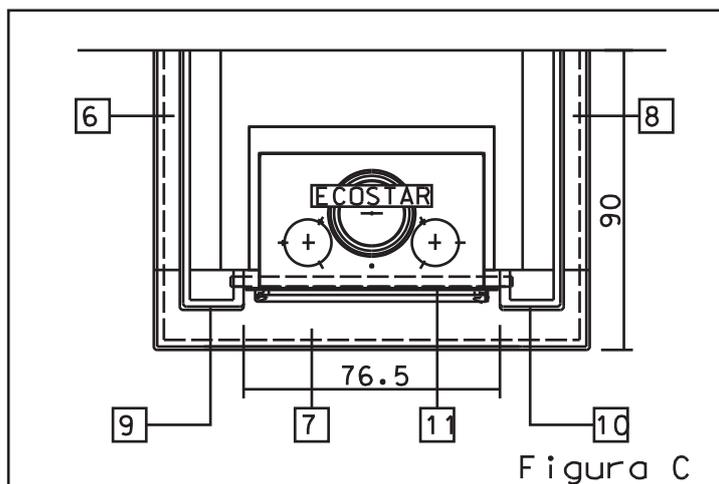


Figura C

(Figura D)

- Fissare le due squadrette (13) alla trave di legno (12).
- Posare la trave di legno (12) sui pilastri (9-10) e dopo aver verificato il piano, fissarla ai pilastri interponendo del silicone, e fissarla alla parete tramite le squadrette (13), utilizzando i tasselli in dotazione.

REALIZZAZIONE DELLA CONTROCAPPA

- Completare il rivestimento con la controcappa utilizzando di preferenza pannelli ignifughi in cartongesso o lastre in gesso.
- L'installazione della griglia o del Kit di canalizzazione * indispensabile per permettere l'immissione in ambiente dell'aria esterna riscaldata, a continua compensazione di quella espulsa attraverso la canna fumaria durante il funzionamento del caminetto.
- La mancata o non corretta installazione della griglia (es. dimensione minore di quella richiesta) puo' causare ritorno di fumo dalla bocca del caminetto.

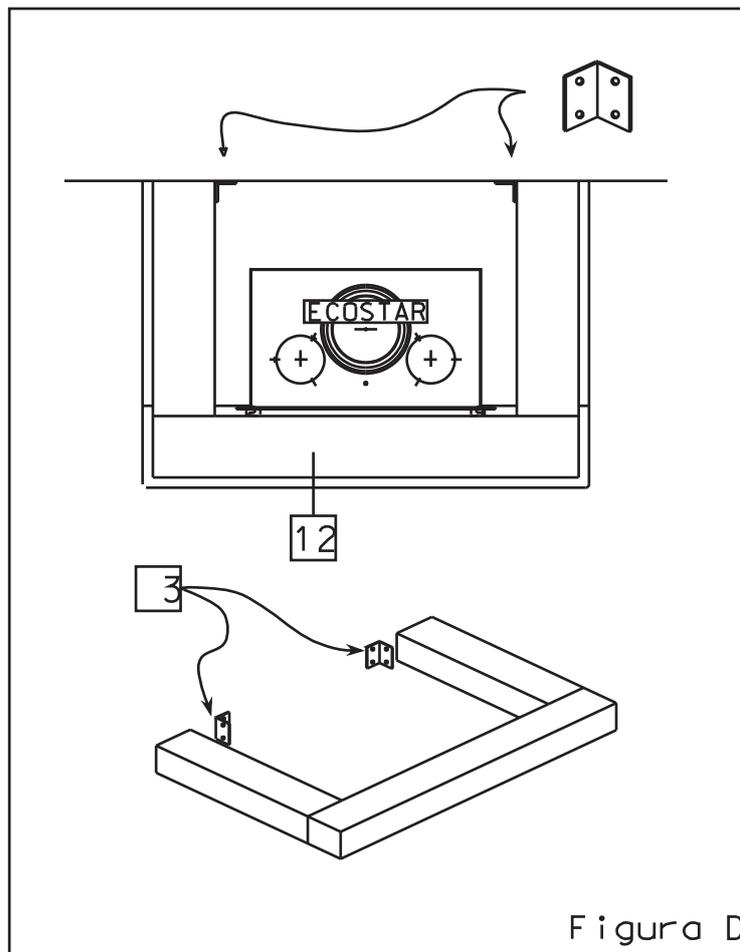


Figura D

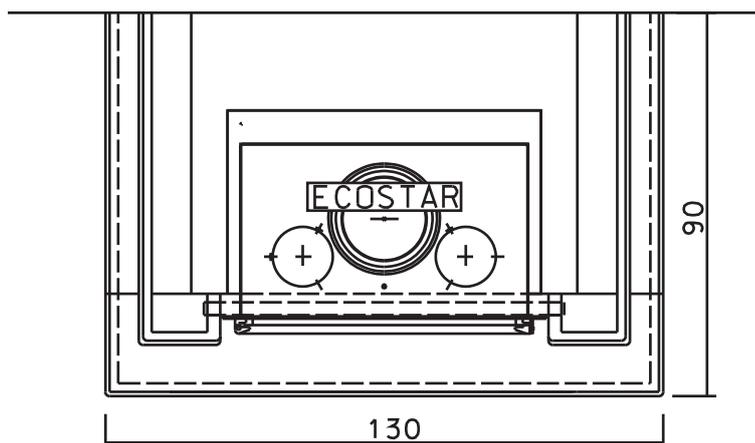
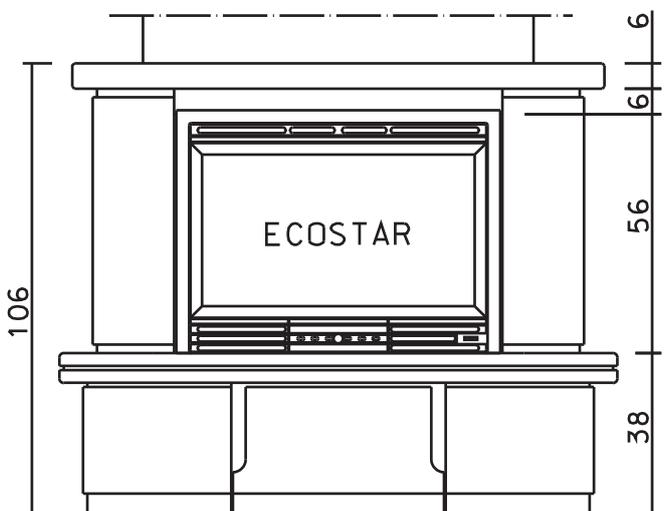


Figura E

Montaggio con IDRO 50

INSTALLAZIONE DEL MONOBLOCCO

Procedere all'installazione come indicato nelle istruzioni contenute nell'imballo del monoblocco compresa la realizzazione della presa d'aria esterna.

COLLOCAZIONE DEL MOBOBLOCCO

Realizzare un rialzo in muratura alto cm. 20 circa tale da consentire alla veletta sotto il portello di sormontare in verticale di mm. 1/2 la soglia frontale postionata a cm.38 da terra.

Collocare successivamente l'inserto sul rialzo e procedere secondo punti qui descritti:

- scostamento cm.66 (circa) dalla parete al frontale del portello
- verificare che il filo interno della soglia a cm. 66 dal muro, sia sormontato in orizzontale dalla veletta posta sotto il portellone.

INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Tutte le parti in marmo che compongono il rivestimento, vanno fissate tra loro con l'apposito mastice, e dove * possibile fissare anche alla muratura con punti di gesso o malta magra.

N.B. eseguire, man mano, un premontaggio a secco e sigillare solo dopo aver constatato la giusta corrispondenza dei diversi componenti.

(Figura B)

- Posare gli zoccoli (1-2-3-4-5).
- Verificare gli allineamenti e preposizionare le soglie (6-7-8), quale verifica del corretto posizionamento degli zoccoli.
- Rimuovere le soglie quindi fissare gli zoccoli.

N.B. lo zoccolo centrale (3) dovr* essere asportabile.

(Figura C)

- Posare le soglie (6-7-8).
- Verificare il piano, gli allineamenti con gli zoccoli e fissare.
- Posare il pilastrino sx (9) e dx (10) in modo tale che la larghezza della bocca risulti di cm.76.5 (fig.C). Verificare la verticalit* delle spalle e l'accoppiamento delle stesse con l'architrave (11) e la trave (12). Quindi dopo aver rimosso la trave legno (12), fissare i pezzi (9-10-11).

Si consiglia di fissare l'architrave (12), nelle sedi dei pilastrini con silicone.

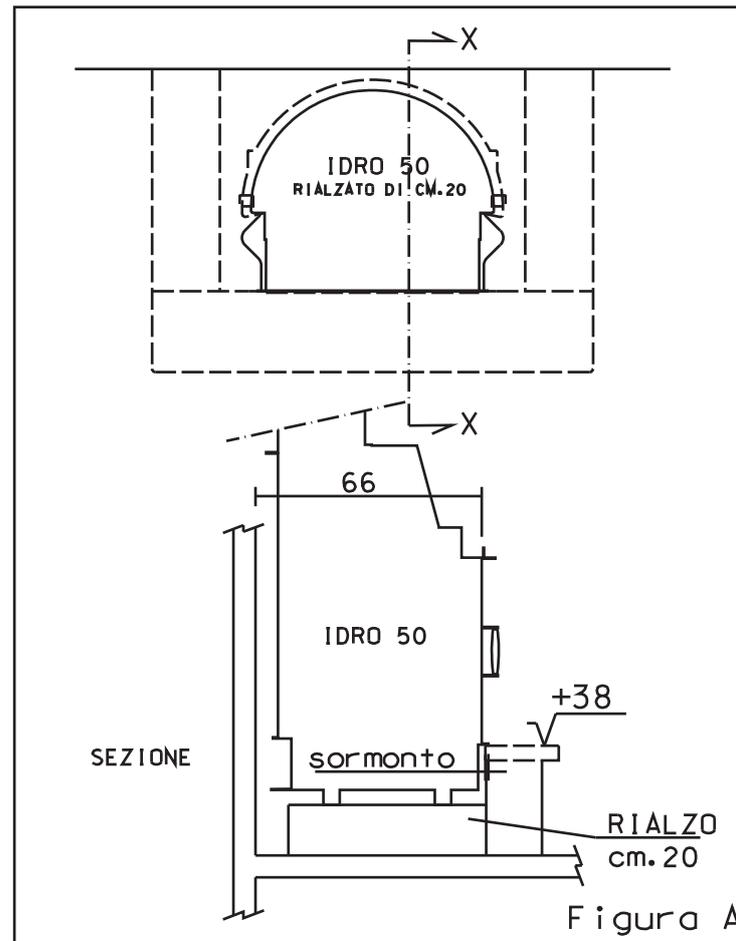


Figura A

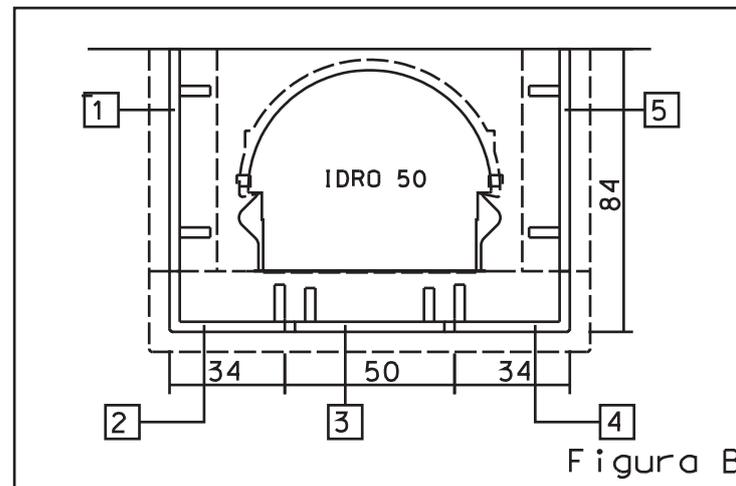


Figura B

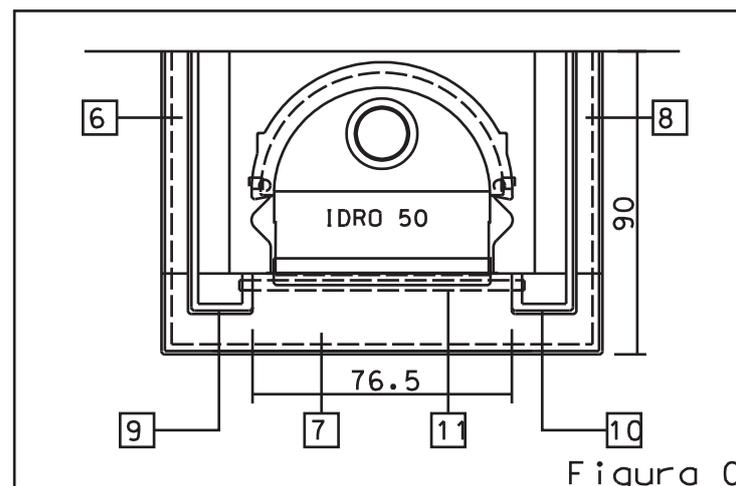


Figura C

(Figura D)

- Fissare le due squadrette (13) alla trave di legno (12).
- Posare la trave di legno (12) sui pilastrini (9-10) e dopo aver verificato il piano, fissarla ai pilastrini interponendo del silicone e fissarla alla parete tramite le squadrette (13), utilizzando i tasselli in dotazione.

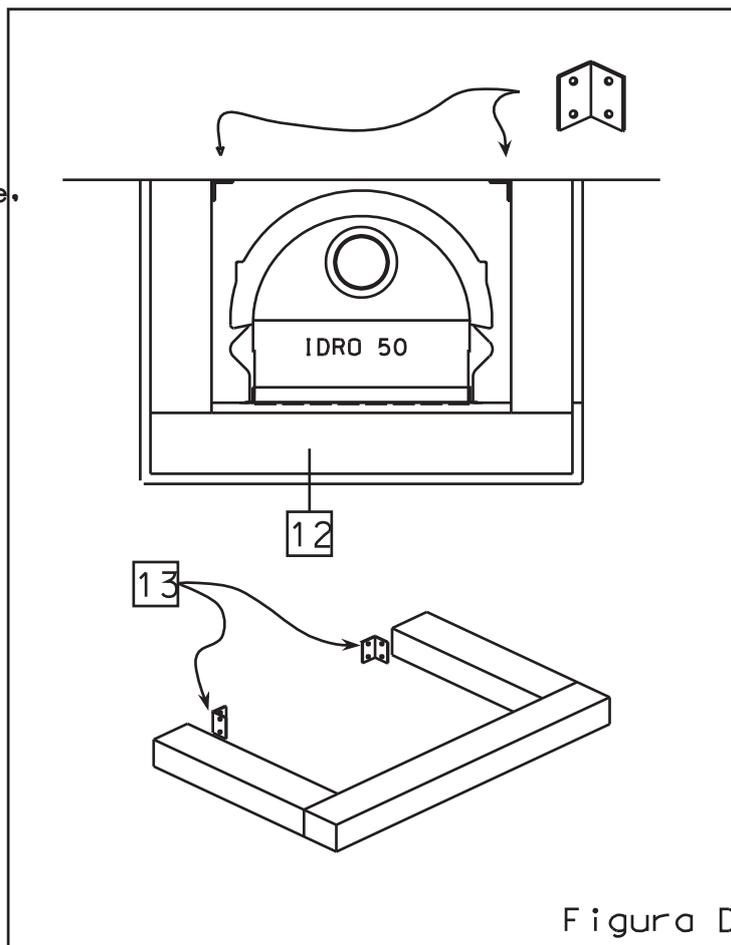


Figura D

REALIZZAZIONE DELLA CONTROCAPPA

- Completare il rivestimento con la controcappa - utilizzando di preferenza pannelli ignifughi in cartongesso o lastre in gesso.
- L'installazione della griglia o del Kit di canalizzazione * indispensabile per permettere l'immissione in ambiente dell'aria esterna riscaldata, a continua compensazione di quella espulsa attraverso la canna fumaria durante il funzionamento del caminetto.
- La mancata o non corretta installazione della griglia (es. dimensione minore di quella richiesta) puo' causare ritorno di fumo dalla bocca del caminetto.

N.B. prevedere sulla controcappa una zona per ispezione visiva a fronte di eventuali perdite.



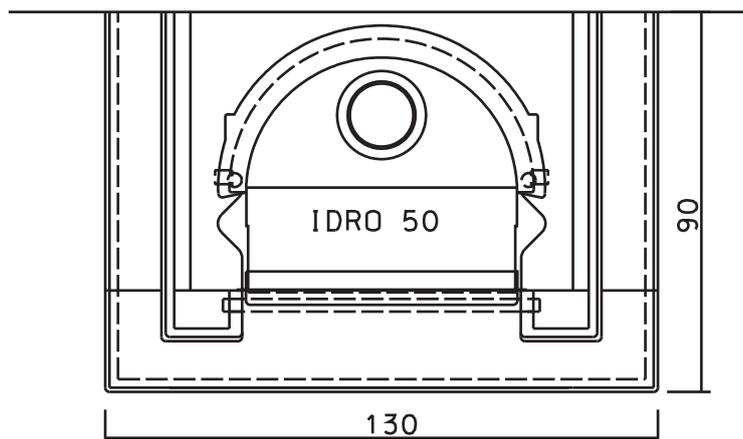


Figura E

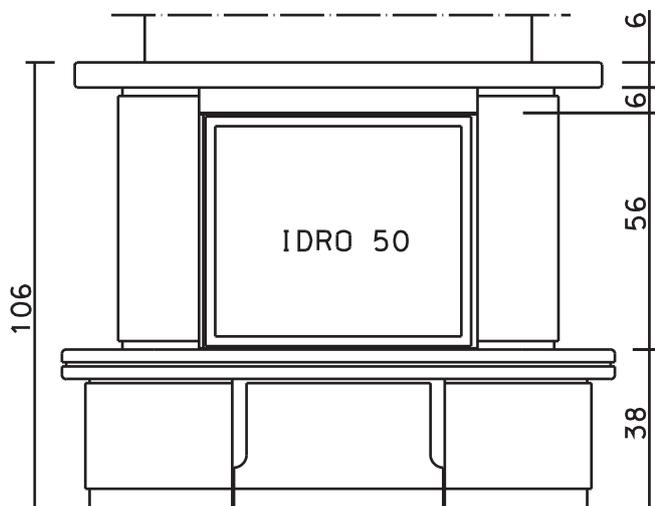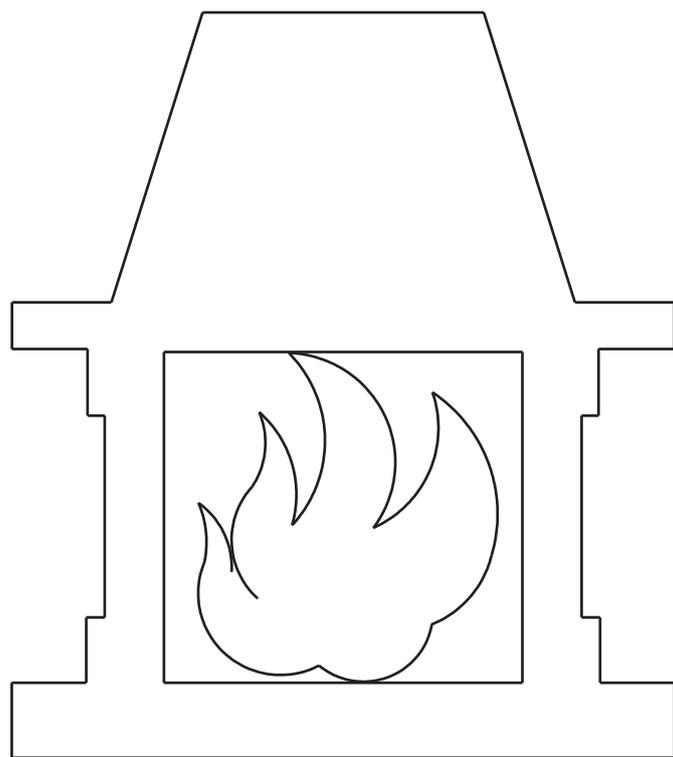

italiana
CAMINI