


# Инструкция по наклеиванию виниловых обоев на бумажной основе, бумажных обоев



## Подготовка стен

Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Различные дефекты стен, не удаленные при подготовке, будут видны после наклеивания обоев. Удалите старые обои, оставив поверхность чистой, сухой, ровной, немного шероховатой, слегка впитывающей влагу. Вновь оштукатуренные стены должны быть тщательно просушены, затем зашпаклеваны и загрунтованы. Старая, не впитывающая влагу краска, должна быть полностью удалена. Если стена была окрашена, необходимо удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность слегка ошкурить, протереть пыль. Слишком сильно впитывающую поверхность, например, шпаклеванную стену, обработать грунтом глубокого проникновения. Влажность поверхностей подготовленных под оклейку, не должна превышать 8 %, помещения - до 40%. При отсутствии специальных приборов можно ограничиться бытовой проверкой влажности поверхностей с помощью ветоши, которая не должна загрязняться при пробной пропитке.

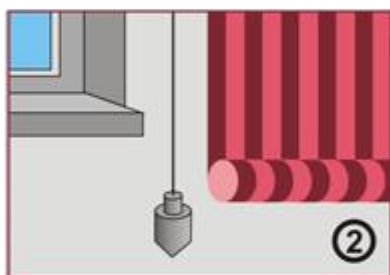


## Проверка обоев

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах. Проверьте внешний вид рулонов, перед тем как нарезать их на полотна. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ!

Перед оклейкой запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт в течение двух суток.



## Клей


Используйте специальный клей. Тип клея должен соответствовать типу ваших обоев.

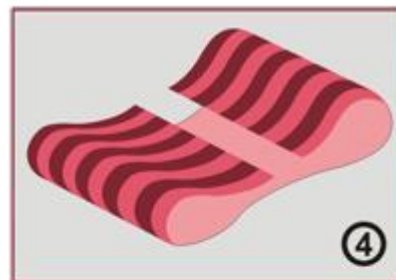


## Наклеивание обоев

На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. Международные обозначения). Нарезьте обои на полотна, добавив по 3 - 5 см по нижнему и верхнему краю, для выравнивания. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны, в порядке разрезания рулона. Клеить обои необходимо в той же последовательности, как они отрезаются от рулона (рис.1). Отмерьте вертикальную линию при помощи отвеса перед наклеиванием первой полосы. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты (рис.2) Нанесите клей равномерно на изнаночную сторону обоев с помощью валика с шубкой из мелкого ворса (рис.3). Убедитесь, что клей на полотно наносится ровным слоем. Важно не пересушить края, но и не следует допускать излишков клея. Необходимо избежать перенасыщения полотен влагой (вследствие перенасыщения бумага ослабевает, и материал может расслоиться). Сложите полотно обоев одной клеевой стороной к другой и оставьте на 2 - 3 минуты, чтобы клей впитался. Убедитесь, что края осторожно сложены по одной линии, чтобы они не

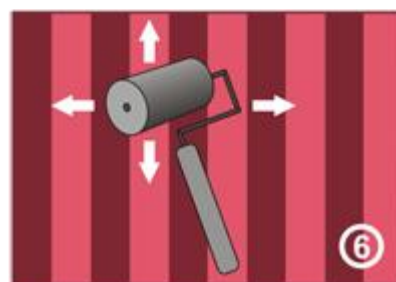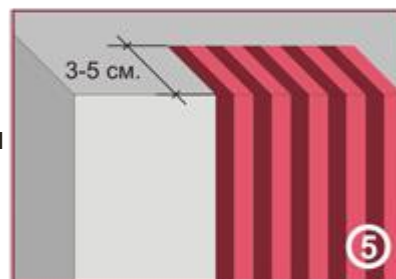

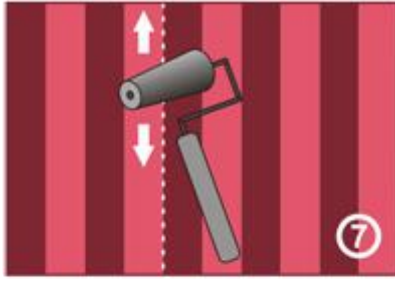

высохли (рис.4). Приложите к стене первое полотно так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3 - 5 см (рис.5). Разгладьте обои сверху вниз при помощи резинового валика или пластикового шпателя. Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха (рис.6).

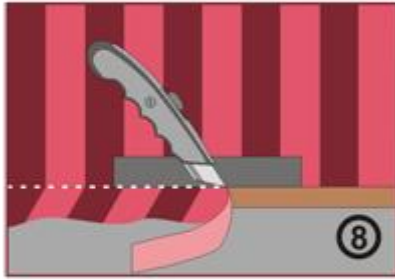

Соедините края обоев в стык с помощью конического валика для стыков, чтобы получить хорошие стыковочные швы (рис.7). Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя (рис.8).

**Важно:** При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся и не гарантировано их полное выведение. Остатки клея следует удалить при помощи сухой губки, не растирая клей по полотну. Весь выступающий клей должен быть удален перед тем, как поверхность высохнет. В процессе



наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении. При необходимости следует чередовать направление полотен, используя способ "встречной наклейки": каждую следующую полосу следует разворачивать на 180° по отношению к предыдущей, чтобы избежать различия в оттенках (рис.